


# INSTRUKCJA MONTAŻU

## ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŁÓŻKA:

Bok łóżka [1] - 2 szt.  
Podnóże [2] - 1 szt.  
Oparcie wezłowania [3] - 1 szt.  
Listwa pod oparciem wezłowania [4] - 1 szt.

Noga [5] - 2 szt.  
Łącznik konstrukcyjny z nogami [6] - 2 szt.

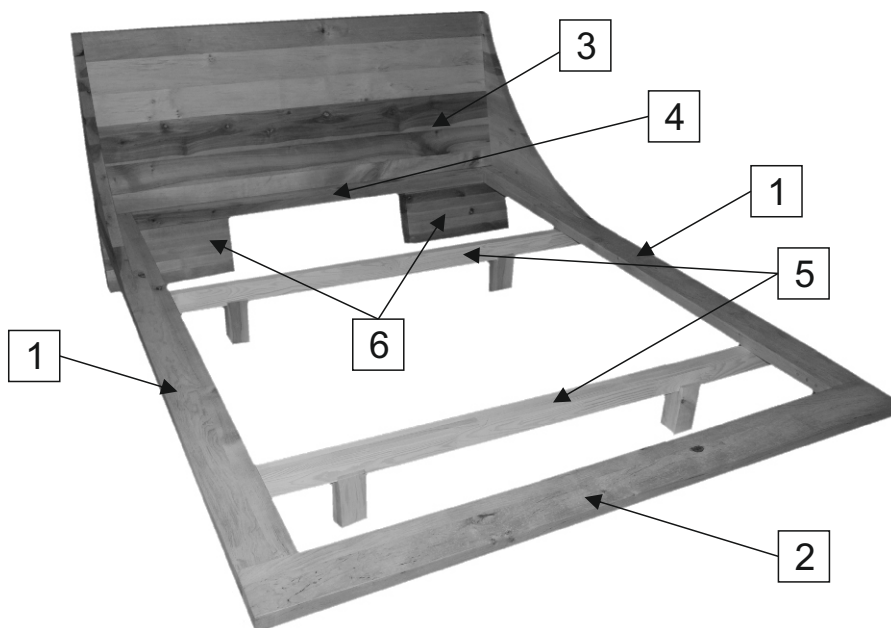

## ELEMENTY MOCOWANIA ŁÓŻKA (AKCESORIA):



**A01** MIMOŚRÓD MAXIFIX - 8 SZT.



**A02** MUFA MAXIFIX - 8 SZT.



**A03** TRZPIEŃ MAXIFIX - 8 SZT.

## ELEMENTY MOCOWANIA ŁÓŻKA (AKCESORIA) - CIĄG DALSZY:



**B01** UCHWYT DO ŁĄCZNIKA  
KONSTRUKCYJNEGO - 4 SZT.



**C01** KOŁEK STABILIZUJĄCY - 24 SZT.





**C02** WKREŃT 5 x 25 - 48 SZT.



**C03** WKREŃT 5 x 80 - 6 SZT.

## ETAPY MONTAŻU ŁÓŻKA

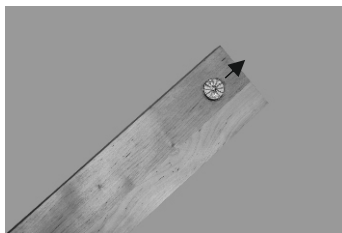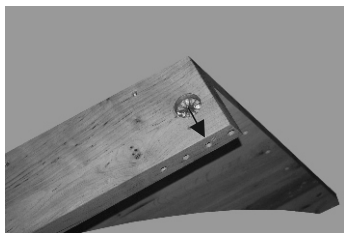


W okrągłych otworach w bokach łóżka [1] umieść mimośrodę maxifix [A01].  
Wytłoczona na mimośrodku maxifix [A01] strzałka powinna być skierowana w stronę krawędzi nawierconego otworu poziomego.



Umieść we właściwych otworach w listwie pod oparciem wezłowania [4] na obu jej krańcach kołki stabilizujące [C01], a w mufy maxifix [A02] wkręć trzpień maxifix [A03].



Nałóż listwie pod oparciem wezłowania [4] na bok łóżka [1] tak, aby kołki stabilizujące [C01] znalazły się w odpowiednich otworach, a trzpień maxifix [A03] bez problemu wszedł w mimośród maxifix [A01].  
Następnie przekręć mimośród maxifix [A01] tak, aby łączone elementy się zeszyły.

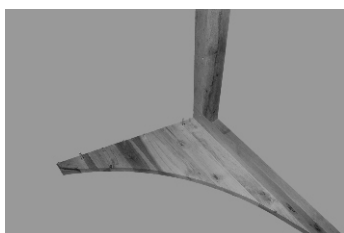

Umieść połączone elementy boku łóżka [1] i listwy pod oparciem wezłowania [4] jak na zdjęciu.  
Umieść we właściwych otworach w bokach łóżka [1] kołki stabilizujące [C01], a w mufy maxifix [A02] wkręć trzpień maxifix [A03].



W okrągłych otworach w oparciu wezłowania [3] umieść mimośrodę maxifix [A01].  
Wytłoczona na mimośrodku maxifix [A01] strzałka powinna być skierowana w stronę krawędzi nawierconego otworu poziomego.



Nałóż oparcie wezłowania [3] na bok łóżka [1] tak, aby kołki stabilizujące [C01] znalazły się w odpowiednich otworach, a trzpień maxifix [A03] bez problemu wszedł w mimośrodku maxifix [A01].  
Następnie przekręć mimośrodku maxifix [A01] tak, aby łączone elementy się zeszyły.




Umieść we właściwych otworach w podnóżu [2] na obu jego krańcach kołki stabilizujące [C01], a w mufy maxifix [A02] wkręć trzpień maxifix [A03].



Nałóż podnóże [2] na bok łóżka [1] tak, aby kołki stabilizujące [C01] znalazły się w odpowiednich otworach, a trzpień maxifix [A03] bez problemu wszedł w mimośród maxifix [A01]. Następnie przekręć mimośród maxifix [A01] tak, aby łączone elementy się zeszyły.

Nałóż z góry drugi bok łóżka [1] na oparcie wezgiłowia [3], listwę pod oparciem wezgiłowia [4] i podnóże tak, aby kołki stabilizujące [C01] znalazły się w odpowiednich otworach, a trzpień maxifix [A03] bez problemu wszedł w mimośrody maxifix [A01]. Następnie przekręć mimośrody maxifix [A01] tak, aby łączone elementy się zeszyły.

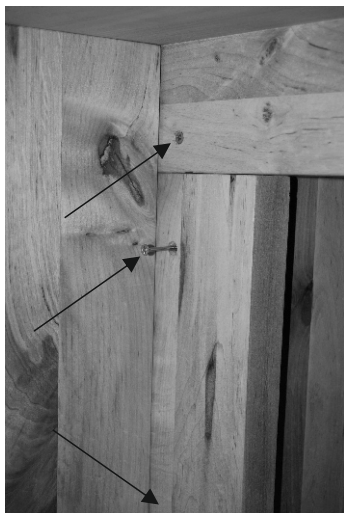

W oparciu o ustalone otwory w listwie pod oparciem wezgiłowia [4], boku łóżka [1], za pomocą wkrętów 5x80 [C03] przykręć nogi [5].



W pierwszej kolejności za pomocą wkrętów 5x25 [C02] przykręć uchwyty do łącznika konstrukcyjnego z nogami [B01] do boków łóżka [1] w oparciu o ustalone otwory.

Następnie za pomocą wkrętów 5x25 [C02] przykręć łączniki konstrukcyjne z nogami [5] do uchwytów do łącznika konstrukcyjnego z nogami [B01].

Zmontowane łóżko umieść na nogach w pozycji właściwej. Do tak złożonego łóżka można włożyć stelaż a następnie materac.